

口罩透明框改良版





★本作法大約可於十分鐘內完成，但因為每人用的保麗龍膠量多寡不同，乾燥的時間也不同，由於會沾到手，建議等膠乾了再來做下一個動作。

★為什麼不用雙面膠而要用保麗龍膠的原因

，口罩有三層，用雙面膠只能黏住第一層，而無法黏到第二、三層；而保麗龍膠是液體狀，能滲透到第二、三層而密合的狀態。

材料：


1. 口罩
2. 透明片（10.5cm X 6cm 下方角要剪圓）
3. 無毒保麗龍膠
4. 尖長小剪刀
5. 一枝筆（做記號用）

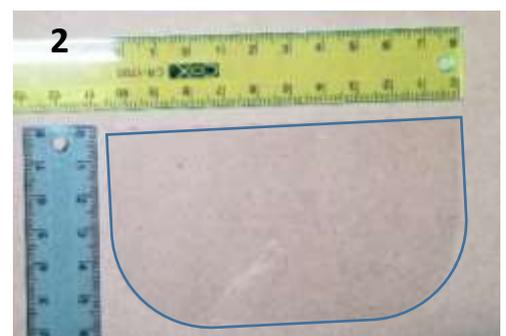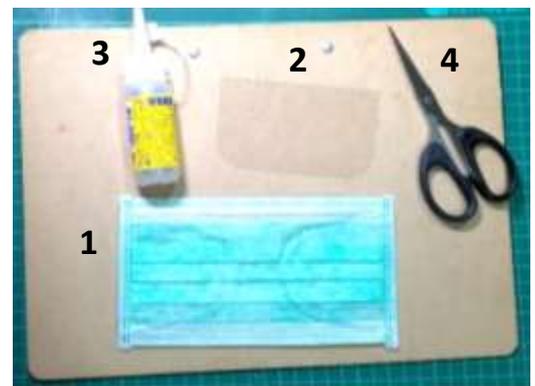


口罩透明框改良版

作法：


- 1.將口罩準備放在上方，一枝放旁邊，保麗龍膠準備好。
- 2.將透明片放在口罩上喬好位置做記號。

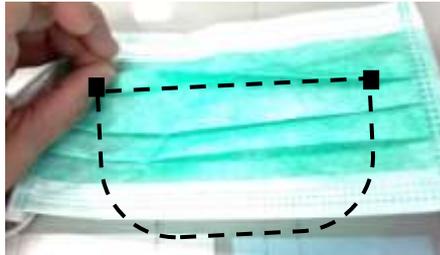


- 3.將已下方角修剪圓的透明片（10.5cm X 6cm）準備好，上方（直線）塗上一條保麗龍膠。（膠不用太多，一層就好）

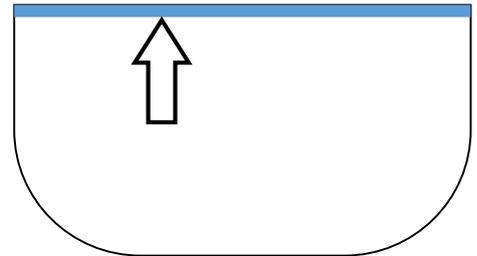

- 4.然後將口罩放上來，打開第一個折處，將透明片反過來（膠在下方），直接對準折處上壓下去，等待膠乾。

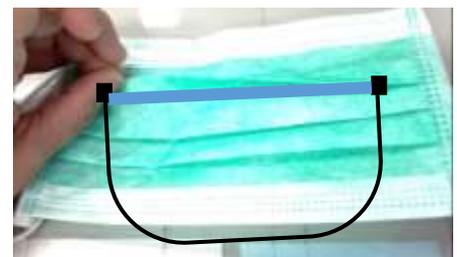

- 5.將透明片打開反過來，把U型部份塗上一條保麗龍膠。

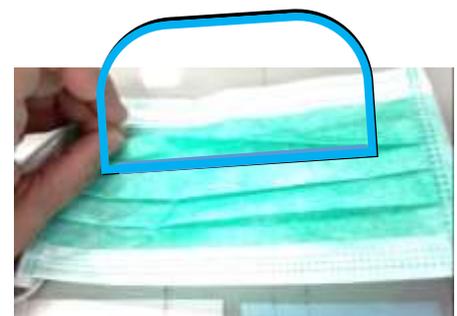

6.這時透明片不要動，將口罩折疊的部份全部打開，把透明片慢慢放上去黏好（口罩部份要拉平）。



7.黏好後口罩反過來（裡面朝上），將框有上膠的部份再塗一次，膠要滲透才有密合的效果（呈現深綠色），等待膠乾。



8.膠乾後就將膠框的內緣整片剪開。（不要剪到透明片哦！！）



透明框出現了囉 → → →

正面長這樣 ↑ ↑ ↑

9.因為透明框是平面的，所以要呈現立體也不太碰到嘴唇，要做這個動作；只折到透明框上下兩處，不是全部折哦！

→ → →



★這樣就完成囉！